


Multi functional cooking machine

Instructions

Product structure

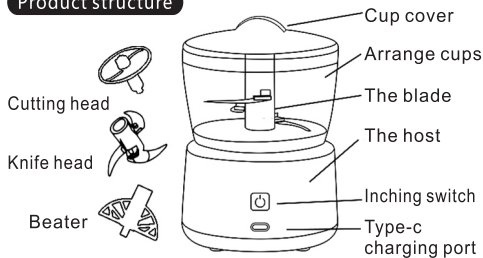

Instructions for use

1. For the first time using, please fully charge the machine. When charging, the red light indicates that the blue light will remain on when fully charged; Then clean the knife holder and cooking cup.
2. First, place the cooking cup on the host, then put it into the knife holder or mixer, and put the washed food into it. The food placed in the cooking cup cannot exceed the maximum limit.
3. After filling the food into the cooking cup, cover it with a lid and wait for the machine head to stabilize before long pressing the switch button to manually mold. Double click to turn on auto mode. When there is too much food to cook, the blade may get stuck during startup. Please take out some food appropriately and continue to start the machine.
4. Automatically stop working after 40 seconds of startup. If you feel that the food is not delicate enough, you can press it again. Switch for cooking. After cooking, remove the cooking cup and then remove the knife holder from the cup. Pour out the food from the cup, then clean the knife holder and cooking cup.
5. This product is equipped with three types of blade heads, with 420 stainless steel blades that can be used for mincing meat, excipients, garlic cutting, and seasoning. Slice, the additional beater can quickly beat cream or egg whites to meet your different needs. Requirement.


Specification parameters

Product Name	Multi functional cooking machine
Product model	ZKL-001
Battery voltage	3.7V
Rated power	15W
Battery capacity	800AH

Multifunktionale Kochmaschine

Anleitung

Produktstruktur

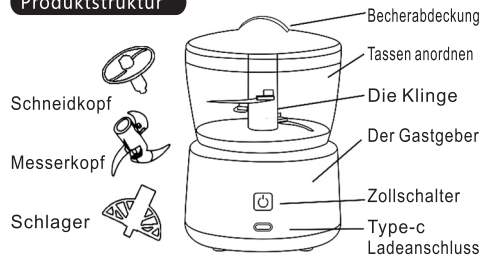

Gebrauchsanweisungen

1. Laden Sie die Maschine zum ersten Mal vollständig auf. Beim Aufladen zeigt das rote Licht an, dass das blaue Licht eingeschaltet bleibt, wenn es vollständig aufgeladen ist; Reinigen Sie dann den Messerhalter und den Kochbecher.
2. Legen Sie zuerst den Kochbecher auf den Wirt, dann setzen Sie ihn in den Messerhalter oder Mixer und legen Sie die gewaschene Nahrung hinein.
3. Nachdem Sie das Essen in den Kochbecher gefüllt haben, decken Sie es mit einem Deckel ab und warten Sie, bis der Maschinenkopf stabilisiert ist, bevor Sie lange auf den Schalter drücken, um manuell zu formen. Doppelklicken, um den automatischen matic-Modus einzuschalten. Wenn zu viel zu kochen ist, kann die Klinge beim Start stecken bleiben. Bitte nehmen Sie etwas Futter entsprechend heraus und fahren Sie mit dem Starten der Maschine fort.
4. Beenden Sie die Arbeit automatisch nach 40 Sekunden des Starts. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Essen nicht empfindlich genug ist, können Sie es erneut drücken. Switch zum Kochen. Entfernen Sie nach dem Kochen den Kochbecher. Und dann nehmen Sie den Messerhalter aus der Tasse, gießen Sie das Essen aus der Tasse, reinigen Sie dann den Messerhalter und Kochbecher.
5. Dieses Produkt ist mit drei Arten von Klingenköpfen ausgestattet, mit 420-Edelstahlklingen, die zum Hacken von Fleisch, Hilfsstoffen, Knoblauchschnitten und Würzen verwendet werden können, Scheiben, der zusätzliche Rührer kann schnell Sahne oder Eiweiß schlagen, um Ihre verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Spezifikationsparameter

Produktname	Multifunktionale Kochmaschine
Produktmodell	ZKL-001
Batteriespannung	3.7V
Nennleistung	15W
Batteriekapazität	800AH

Máquina de cocina multifuncional

Instrucciones

Estructura del producto



Instrucciones de uso

1. cuando se use por primera vez, llene la máquina con electricidad. Al cargar, la luz roja significa que la luz azul sigue encendida después de estar completamente cargada; Luego limpie el cuchillo y la taza de cocina.
2. primero, coloque la taza de cocina en el cuerpo principal y luego póngala en el cuchillo o en la batidora para poner el alimento lavado en ella. la comida en la taza de cocina no debe exceder el máximo.
3. después de poner la comida en la taza de cocina, cubra la tapa y espere a que la nariz se estabilice, Presione el botón del interruptor para formar manualmente con doble clic para abrir el modo automático. Si hay demasiada comida, la cuchilla puede atascarse al arrancar. retire algo de comida adecuadamente y continúe arrancando la máquina.
4. detener automáticamente el trabajo después de 40 segundos de arranque. Si crees que la comida no es lo suficientemente delicada, puedes presionar el interruptor de nuevo para cocinar. Después de cocinar, retire la taza de cocina, luego retire el cuchillo de la taza, vierta la comida de la taza y luego limpie el cuchillo y la taza de cocina.
5. este producto está equipado con tres cabezas de cuchillo, 420 cuchillas de acero inoxidable, que se pueden usar para carne picada, accesorios, ajo cortado y sazonado, rebanadas, batidoras adicionales para mezclar rápidamente crema o clara de huevo para satisfacer sus diferentes necesidades.


Especificaciones y parámetros

Nombre del producto	Máquina de cocina multifuncional
Modelo de producto	ZKL-001
Tensión de la batería	3.7V
Potencia nominal	15W
Capacidad de la batería	800AH

Machine de cuisson multifonction

Instructions

Structure du produit

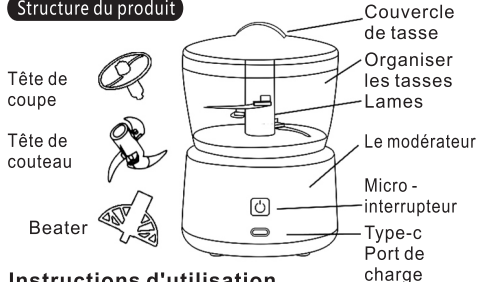

Instructions d'utilisation

1. Veuillez charger complètement la machine la première fois que vous l'utilisez. Lors de la charge, la lumière rouge indique que la lumière bleue reste allumée après une charge complète; Ensuite, lavez le porte-couteau et la tasse de cuisson.
2. Tout d'abord, placez la tasse de cuisson sur l'unité principale, puis placez-la dans un porte-couteau ou un batteur pour y mettre la nourriture lavée. La nourriture dans la tasse de cuisson ne peut pas dépasser le maximum.
3. Après avoir placé la nourriture dans la tasse de cuisson, couvrez le couvercle et attendez que la machine se stabilise, appuyez longuement sur le bouton de commutation pour former manuellement le double-clic pour activer le mode automatique. Si vous avez trop de nourriture, la lame peut se coincer au démarrage. Retirez correctement certains aliments et continuez à démarrer la machine.
4. Arrêt automatique de travail après 40 secondes de démarrage. Si vous pensez que la nourriture n'est pas assez délicate, vous pouvez la cuisiner en appuyant sur l'interrupteur à nouveau. Une fois la cuisson terminée, retirez la tasse de cuisson, puis retirez le porte-couteau de la tasse, versez les aliments hors de la tasse, puis nettoyez le porte-couteau et la tasse de cuisson.
5. Ce produit est livré avec trois types de têtes de couteau, 420 lames en acier inoxydable, peut être utilisé pour hacher la viande, les excipients, couper l'ail et assaisonner, trancher, un batteur supplémentaire peut mélanger rapidement la crème ou le blanc d'œuf pour répondre à vos différents besoins.


Spécifications paramètre

Le nom	Machine de cuisson multifonction
Modèle de produit	ZKL-001
Tension de la batterie	3.7V
Puissance nominale	15W
Capacité de la batterie	800AH

Macchina di cottura multifunzionale

Istruzioni

Struttura del prodotto

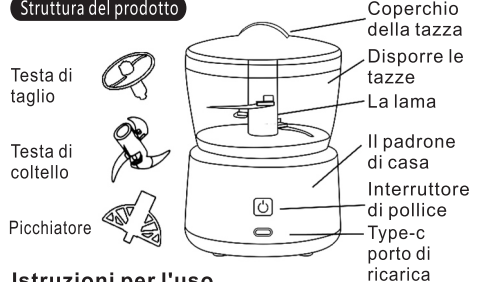

Istruzioni per l'uso

1. Per la prima volta che utilizza, si prega di caricare completamente la macchina. Durante la ricarica, la luce rossa indica che la luce blu rimarrà accesa quando completamente carica; Quindi pulire il supporto del coltello e la tazza di cottura.
2. In primo luogo, posizionare la tazza di cottura sull'ospite, quindi metterlo nel supporto del coltello o nel mixer, e mettere il cibo lavato in esso. Il cibo posto nella tazza di cottura non può superare il limite massimo.
3. Dopo aver riempito il cibo nella tazza di cottura, coprirlo con un coperchio e attendere che la testa della macchina si stabilizzi prima di premere a lungo il pulsante interruttore per modellare manualmente. Doppio clic per attivare la modalità automatica matic. Quando c'è troppo cibo da cucinare, la lama potrebbe bloccarsi durante l'iniziazione. Prelevare del cibo in modo appropriato e continuare ad avviare la macchina.
4. Smettere automaticamente di lavorare dopo 40 secondi di avvio. Se si sente che il cibo non è abbastanza delicato, è possibile premere di nuovo l'interruttore per la cottura. Dopo la cottura, rimuovere la tazza di cottura e doporimuovere il supporto del coltello dalla tazza, versare il cibo dalla tazza, quindi pulire il supporto del coltello e la tazza di cottura.
5. questo prodotto è dotato di tre tipi di teste di lama, con 420 lame in acciaio inossidabile che possono essere utilizzate per tritare carne, eccipienti, taglio dell'aglio e condimento, affettare, il battitore aggiunto può battere rapidamente panna o albumi d'uovo per soddisfare le vostre diverse esigenze. Requisito.


Parametri specifici

Nome del prodotto	Macchina di cottura multifunzionale
Modello di prodotto	ZKL-001
Tensione della batteria	3.7V
Potenza nominale	15W
Capacità della batteria	800AH

多機能調理機

説明書

プロダクト構造

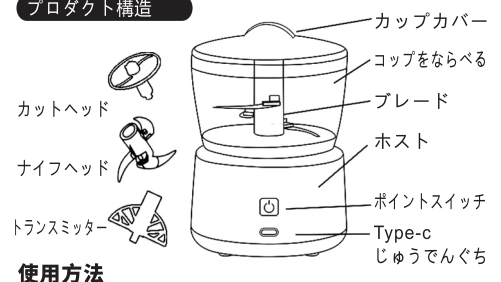

使用方法

1. 初めて使用する場合は、機械を充電してください。充電中、赤信号は満充電後も青信号が点灯していることを示し、その後、ナイフスタンドと調理カップを洗浄します。
2. まず、調理カップを本体に置き、それを刃物台やミキサーに入れ、洗った食べ物を入れます。調理カップの食べ物は最大限を超えてはいけません。
3. 料理カップに食べ物を入れた後、蓋をして、機首が安定するのを待ってから、スイッチボタンを長押しして手動成形ダブルクリックで自動モードをオンにします。食べ物が多すぎると、起動時に刃が引っかかる可能性があります。適切に食べ物を取り出して、機械を起動し続けてください。
4. 起動40秒後に自動的に停止します。食べ物が繊細ではないと思ったら、もう一度スイッチを押して調理することができます。調理が終わったら、調理カップを外し、カップからナイフホルダーを外し、食べ物をカップからごぼし、ナイフホルダーと調理カップを清潔にします。
5. 本製品には3種類のナイフヘッド、420個のステンレス刃があり、肉を絞る、補助材料、ニンニクを切る、調味する、スライスすることができます。追加のミキサーはクリームや卵白を迅速に攪拌し、あなたの異なる需要を満たすことができます。

仕様パラメータ

品名	多機能調理機
製品型番	ZKL-001
ちくでんちでんあつ	3.7V
ていかくでんりよく	15W
バッテリー容量	800AH