

M08 产品说明书

产品内容

检查产品包装盒中是否有以下物品

暖手宝

说明书

电源线

部件介绍


① 功能按键

② 数码管显

③ 充电口

④ 输出口

⑤ 双面发热片

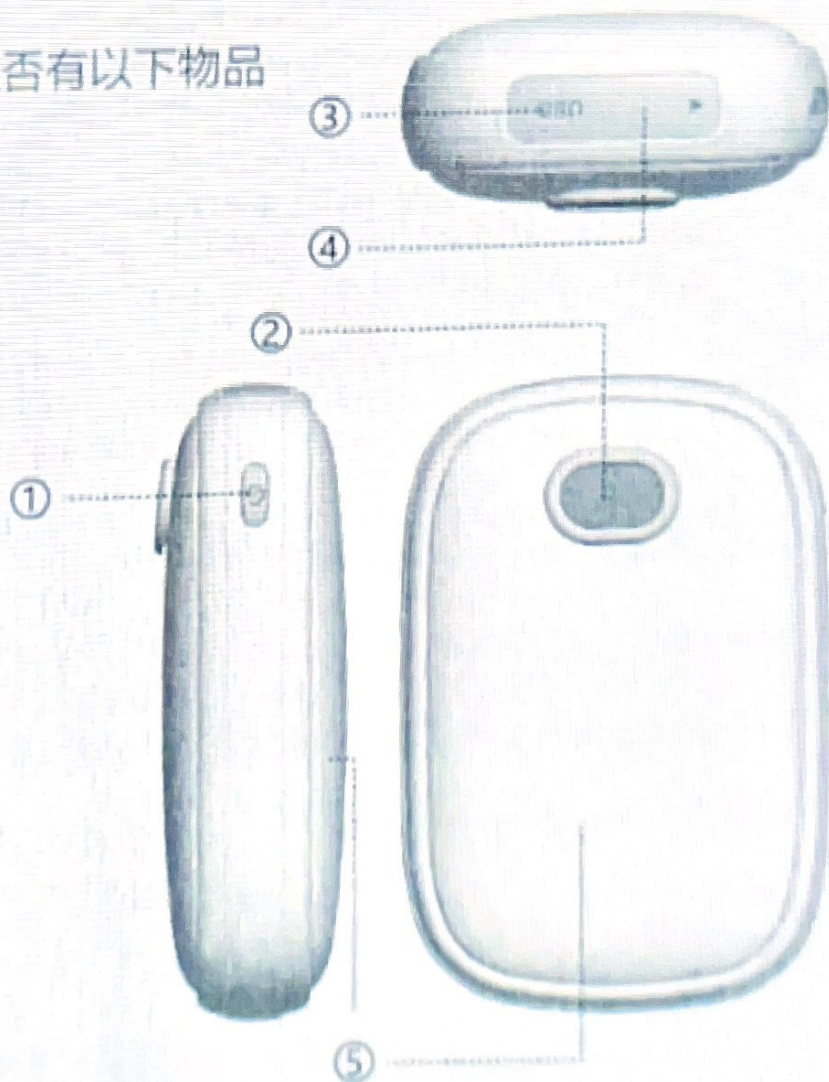

产品使用说明

1. 短按一次，开启一档加热功能，发热温度为 $45\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，同时显示1档。
2. 短按二次，开启二档加热功能，发热温度为 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，同时显示2档。
3. 短按三次，开启三档加热功能，发热温度为 $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，同时显示3档。
4. 再短按第四次，循环到1档。
5. 长按按键2秒，关机。
6. 数码显示档位3秒后，回到温度显示。
7. 待机状态下，双击查看当前剩余电量，3秒后熄屏。
8. 充电宝接入手机时，显示电量3秒后熄屏，充电宝功能和暖手宝功能不可同时使用，暖手宝开启的状态下，充电宝接入手机时，需关闭暖手宝功能。
9. 充电时显电量0-100，闪数右边个位数字，充满显100，个位数字停止闪烁。
10. 充电状态下，当电量显示未达50%，暖手宝功能不可开启。
11. 电压电流5V 1A。

CE FC RoHS



执行标准：GB4706.27-2008



▲警告

- 1、本产品不适合 12 岁以下儿童使用，请按照使用说明操作。
- 2、请使用输出 5V/1A 或更高的充电器进行充电并使用原厂标配 USB 线。
- 3、产品严禁投入水中或火中。
- 4、如果出现异常，请立即停止使用。

●产品保修卡

- 1、本保修卡仅保修因生产、技术及质量问题造成的性能故障。
- 2、本产品保修期为半年，产品售出日起。
- 3、人为损坏，顾客需支付维修零件费用及往返运费。
- 4、保修卡需妥善保管，如有遗失不予补办。
- 5、本保修卡最终解释权归本公司所有。

姓名/ID: _____ 联系方式: _____

颜色: _____ 购买日期: _____

合格证



地址: _____

故障描述: _____

