


Xiaopan high-speed hair dryer (essence version)
Operation instructions

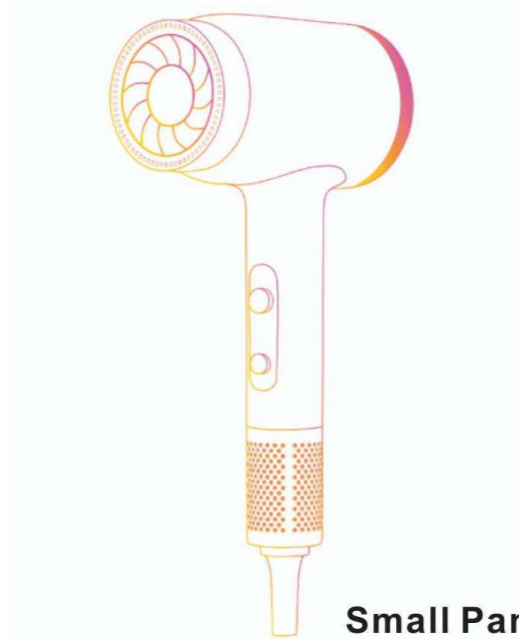

Small Pan

Note

⚠ Warn

To avoid accidental injuries such as electric shock and fire caused by improper use, please carefully read the user manual before use and keep it properly for future reference

- This product is not intended for use by individuals with physical, sensory, or intellectual disabilities, as well as individuals without relevant experience and knowledge (including children), unless supervised or guided by a guardian to ensure safe use of this product.
- Children are prohibited from operating products or using them as toys. When using products near children, close attention is needed. Children are prohibited from cleaning or maintaining products without a guardian.
- If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department, or similar departments.
- Do not immerse the main body of the hair dryer containing electrical components in water or other liquids to clean. When the hair dryer falls into water, please immediately unplug the plug, and do not continue to use it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, unplug it after use because even if the hair dryer switch is turned off, there is still a danger of getting close to water.
- To increase protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit of the bathroom power supply. Consult the RCD installer and purchase separately.
- This product is equipped with a non self resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product is cut off due to overheating, please unplug the plug from the main power socket to cool it down.
- Attention: To avoid danger caused by accidental reset of the thermal protector, the appliance cannot be powered by external switch devices, such as timers or connected to circuits that are timed to turn on or off by common components.

Note



Do not use this product near bathtubs, showers, washbasins, or other utensils that are filled with water.

- Do not block the air inlet and outlet to avoid danger.
- Please prevent hair from getting tangled up in the air inlet and causing danger when using.
- Do not touch hot surfaces such as air vents during use and immediately after shutdown to avoid burns.
- Do not touch the plug or any part of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when it is not in use and before maintenance or repair.
- Do not twist or tie the power cord when saving the hair dryer to avoid damaging the power cord.
- Do not bring the power cord close to heat sources or places that may damage its protective capabilities.
- Do not use the hair dryer where aerosol (spray) products are used or where there are flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other items.
- Please use the hair dryer according to the rated power supply, and do not use a universal plug or other voltage converters to avoid danger.
- When the hair dryer is abnormal or malfunctions, please contact the manufacturer for repair and do not disassemble it yourself.
- If children aged 8 and above, as well as groups with weakened physical or intellectual abilities or lack of experience and knowledge, are given appropriate supervision or guidance on the safe use of electrical appliances to make them aware of potential dangers, they can all use electrical appliances safely.

Warranty Card

User Name	
Mail address	
Telephone	
Product name and model	
Product ID	
Product purchase date	

Maintenance records

	Fault description and replacement of components	Repair date	Repair Center
1			
2			

Gear function

Gear function: (There are 5 switch gears)
Wind speed adjustment: push up and down to quickly switch between two wind speeds
Temperature adjustment: Press the snowflake button once
Low speed heating: Push the upper switch up one gear
High speed heating: Push the upper switch up to second gear
High speed hot air: Push the upper switch upwards for three gears
High speed cold air: Push the upper switch up for three gears, and press the lower switch once
Low speed cold air: Push the upper switch up one gear, and press the lower switch once



❄	57°C	☀
Cold air mode	Warm air mode	Hot air mode
Output natural cold air, Suitable for hair styling.	57 °C constant temperature, ideal dry hair temperature to prevent overheating and hair damage.	Suitable for quickly drying wet hair.

Common troubleshooting

Common faults	Possible cause	Solution
Power on does not work	Damaged circuit board	Depot repair
	Not connected to power supply	Check if the power plug is properly plugged in or loose, and restart after confirming that there are no abnormalities. The fault has not been eliminated, please return to the factory for repair.
Flashing light alarm	Abnormal power cord	Check for foreign objects at the air outlet/inlet, confirm no abnormalities, and restart after the product cools down.
	Abnormal air outlet or inlet	The fault has not been eliminated, please return to the factory for repair.
Internal coil turns red	Abnormal heating wire	
The temperature control gear indicator light does not light up	Damaged motherboard	Depot repair
Abnormal light effect display		
Button not working	Damaged button board	
Abnormal overheating of power cord/plug	Damaged power cord	
Smell burnt smell during use	Internal parts damaged	

After sales service and support

The after-sales service of Xiaopan High Speed Hair Dryer products is strictly in accordance with the Consumer Rights Protection Law of the People's Republic of China and the Quality Law of the People's Republic of China, and the after-sales three guarantees service is implemented. The service content is as follows:

Warranty policy

Within 7 days from the day after you sign for it, if this product experiences the performance faults listed in the "Xiaopan High Speed Hair Dryer Performance Fault Table", it can be returned or exchanged for free after being tested and confirmed by the Xiaopan after-sales service center.

Within 8-15 days from the day after you sign for the product, if there are performance faults listed in the "Xiaopan High Speed Hair Dryer Performance Fault Table", the product can be replaced or repaired for free after being tested and confirmed by the Xiaopan after-sales service center.

Within 24 months from the day after you sign for the product, if there are any performance faults listed in the "Xiaopan High Speed Hair Dryer Performance Fault Table", the product can be repaired free of charge after being tested and confirmed by the Xiaopan after-sales service center.

Non warranty regulations

Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, modification, incorrect use of non product accessories, or tearing, altering labels, anti-counterfeiting markings.

The warranty period has expired. Damage caused by force majeure.

The situation does not meet the performance faults listed in the "Xiaopan High Speed Hair Dryer Performance Fault Table".

Due to human factors, this product and its accessories have the performance faults listed in the "Xiaopan High Speed Hair Dryer Performance Fault Table".

Performance Fault Table of Xiaopan High Speed Hair Dryer

Name	Performance failure
Xiaopan high-speed hair dryer	1. The switch does not work when turned on. 2. The product does not produce cold/warm/hot air during operation 3. During product operation, the internal coils turn red and smoke comes out. 4. The power cord or plug is damaged.

Prompt

Due to the need to use packaging boxes during transportation to ensure product safety, it is recommended that you keep the packaging boxes for at least 30 days from the date of receipt;

This product is only available for sale in China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan), therefore this product only provides after-sales service in China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan). This warranty regulation only applies to China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan).

Secador de pelo de alta velocidad Xiaopan (versión esencia)
Instrucciones de operación



Sartén pequeña

Nota

! Advertir

Para evitar lesiones accidentales como descargas eléctricas e incendio causado por un uso inadecuado, lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y consérvelo correctamente para consultarlo en el futuro.

Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, ni tampoco personas sin conocimientos relevantes, experiencia y conocimiento (incluidos los niños), a menos que esté supervisado o guiado por un tutor para garantizar el uso seguro de este producto.

Los niños tienen prohibido operar productos o utilizarlos como juguetes. Cuando se utilizan productos cerca de niños, se necesita mucha atención. Los niños tienen prohibido limpiar o mantener productos sin un tutor.

Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, deberá ser sustituido por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares.

No sumerja el cuerpo principal del secador de pelo que contiene componentes eléctricos en agua u otros líquidos para limpiarlo. Cuando el secador de pelo caiga al agua, desenchúfelo inmediatamente y no continúe usándolo incluso después de que se haya secado.

Cuando utilice un secador de pelo en el baño, desconéctelo después de su uso porque incluso si el interruptor del secador de pelo está apagado, todavía existe el peligro de acercarse al agua.

Para aumentar la protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de trabajo residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico de la fuente de alimentación del baño. Consulte al instalador del RCD y compre por separado.

Este producto está equipado con un dispositivo de corte de seguridad térmica que no se reinicia automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se corta por sobrecalentamiento, desenchufe el enchufe de la toma de corriente principal para enfriarlo.

Atención: Para evitar el peligro causado por el reinicio accidental del interruptor térmico protector, el aparato no puede ser alimentado por dispositivos de interruptor externos, como temporizadores, ni conectado a circuitos programados para encenderse o apagarse mediante componentes comunes.

Nota



No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros utensilios que están llenos de agua.

No bloquee la entrada y salida de aire para evitar peligros.

Evite que el cabello se enrede en la entrada de aire y cause peligro al usarlo.

No toque superficies calientes como rejillas de ventilación durante el uso e inmediatamente después del apagado para evitar quemaduras.

No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas para evitar descarga eléctrica.

Desenchufe el secador de pelo cuando no esté en uso y antes del mantenimiento o reparar.

No retuerza ni ate el cable de alimentación cuando guarde el secador de pelo para evitar dañar el cable de alimentación.

No acerque el cable de alimentación a fuentes de calor o lugares que puedan dañar sus capacidades protectoras.

No utilice el secador de pelo donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde haya fuentes inflamables.

No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean secar el cabello, como secar ropa u otras prendas.

Utilice el secador de pelo según la fuente de alimentación nominal y no lo utilice un enchufe universal u otros convertidores de voltaje para evitar peligros.

Cuando el secador de pelo presenta anomalías o no funciona correctamente, comuníquese con el fabricante para su reparación y no lo desmonte usted mismo.

Si los niños de 8 años o más, así como los grupos con capacidades físicas o intelectuales debilitadas o con falta de experiencia y conocimiento, reciben supervisión u orientación adecuada sobre el uso seguro de los aparatos eléctricos, electrodomésticos para concienciarlos de los peligros potenciales, todos pueden utilizar los aparatos eléctricos de forma segura.

Tarjeta de garantía

Nombre de usuario	
Correo Electronico	
Teléfono	
Nombre del producto y modelo	
ID del Producto	
fecha de compra del producto	

Registros de mantenimiento

	Descripción de fallas y reemplazo de componentes	fecha de reparación	Centro de reparación
1			
2			

Función de engranaje

Función de engranaje: (Hay 5 cambios de marcha)
Ajuste de la velocidad del viento: presione hacia arriba y hacia abajo para cambiar rápidamente entre dos velocidades del viento

Ajuste de temperatura: presione el botón del copo de nieve una vez
Calentamiento a baja velocidad: presione el interruptor superior hacia arriba una vez
Calentamiento a alta velocidad: Empuje el interruptor superior hasta la segunda marcha. Aire caliente a alta velocidad: Empuje el interruptor superior hacia arriba durante tres engranajes

Aire frío a alta velocidad: empuje el interruptor superior hacia arriba para tres engranajes y presione el interruptor inferior una vez

Aire frío a baja velocidad: empuje el interruptor superior hacia arriba una vez y presione el interruptor inferior una vez



	57C	
Modo aire frío	Modo aire caliente	Modo aire caliente
Salida natural aire frío, adecuado para peinado.	57 C constante temperatura ideal temperatura del cabello seco para prevenir sobrecalentamiento y cabello dañado.	Adecuado para rápidamente secar el cabello mojado.

Solución de problemas comunes

Fallas comunes	Causa posible	Solución
El encendido no funciona	Dañado placa de circuito	Reparación de depósito
El encendido no funciona	No conectado prender suministrar	Compruebe si el enchufe de alimentación está enchufado o suelto, y reinicie después confirmando que no hay anomalías. La falla no ha sido eliminada, por favor regresar a la fábrica para su reparación.
Luz intermitente alarma	Anormal cable de alimentación	Verifique que no haya objetos extraños en la salida/entrada de aire, confirme que no haya anomalías y reinicie después el producto se enfría.
bobina interna se vuelve rojo	Anormal cable calefactor	La culpa no ha sido eliminado, por favor regrese al fábrica para reparación.
La temperatura equipo de control luz indicadora no se enciende	Dañado tarjeta madre	Reparación de depósito
Luz anormal efecto de visualización		
Botón no laboral	Dañado tablero de botones	Reparación de depósito
Anormal calentamiento excesivo de poder cable/enchufe	Dañado cable de alimentación	
Olor a quemado olor durante el uso	Partes internas dañado	

Servicio y soporte postventa

El servicio postventa del secador de pelo de alta velocidad Xiaopan
Los productos cumplen estrictamente con la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor de la República Popular China y la Ley de Calidad de la República Popular China, y se implementa el servicio posventa de tres garantías. El contenido del servicio es el siguiente:

Póliza de garantía

Dentro de los 7 días posteriores al día posterior a la firma, si este producto experimenta las fallas de rendimiento enumeradas en la sección "Secador de cabello de alta velocidad Xiaopan Tabla de fallas de rendimiento", se puede devolver o cambiar de forma gratuita después de haber sido probada y confirmada por el centro de servicio posventa de Xiaopan.

Dentro de 8 a 15 días a partir del día posterior a la firma del producto, si hay fallas de rendimiento enumeradas en el "Secador de cabello de alta velocidad Xiaopan Tabla de fallas de rendimiento", el producto se puede reemplazar o reparar de forma gratuita después de haber sido probado y confirmado por el centro de servicio posventa de Xiaopan.

Dentro de los 24 meses a partir del día después de firmar por el producto, si hay alguna falla de rendimiento enumerada en la "Tabla de fallas de rendimiento del secador de cabello de alta velocidad Xiaopan", el producto se puede reparar sin cargo después de haber sido probado y confirmado por Xiaopan después -centro de servicio de ventas.

Regulaciones fuera de garantía

Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, ingreso de líquido, accidente, modificación, uso incorrecto de no producto accesorios, o rasgaduras, alteración de etiquetas, marcas antifalsificación.

El plazo de garantía ha expirado.-Daños causados por fuerza mayor

La situación no cumple con las fallas de rendimiento enumeradas en la "Tabla de fallas de rendimiento del secador de cabello de alta velocidad Xiaopan".

Debido a factores humanos, este producto y sus accesorios tienen los fallos de rendimiento enumerados en la "Tabla de fallos de rendimiento del secador de pelo de alta velocidad Xiaopan".

Tabla de fallas de rendimiento del secador de cabello de alta velocidad Xiaopan

Nombre	Fallo de rendimiento
Xiaopan de alta velocidad secador de pelo	<ol style="list-style-type: none"> El interruptor no funciona cuando encendido. El producto no produce aire frío/tibio/caliente durante el funcionamiento Durante el funcionamiento del producto, el Las bobinas internas se vuelven rojas y sale humo. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.

Inmediato

- Debido a la necesidad de utilizar cajas de embalaje durante el transporte. para garantizar la seguridad del producto, se recomienda conservar las cajas de embalaje durante al menos 30 días a partir de la fecha de recepción;

Este producto sólo está disponible para la venta en China (excepto Hong Kong, Macao y Taiwán), por lo tanto, este producto solo ofrece servicio posventa en China (excluidos Hong Kong, Macao y Taiwán). Esta regulación de garantía solo se aplica a China (excluidos Hong Kong, Macao y Taiwán)

Xiaopan Hochgeschwindigkeits-Haartrockner (Essenzversion) Bedienungsanleitungen



Kleine Pfanne

Notiz

! Warnen

Um versehentliche Verletzungen wie Stromschläge usw. zu vermeiden. Sollte es zu einem Brand durch unsachgemäßen Gebrauch kommen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie Personen ohne entsprechende Beeinträchtigungen bestimmt. Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder), es sei denn, Sie werden von einem Erziehungsberechtigten beaufsichtigt oder angeleitet, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

- Kindern ist es untersagt, Produkte zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Bei der Verwendung von Produkten in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Kindern ist es untersagt, Produkte ohne Aufsichtsperson zu reinigen oder zu warten.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Gefahren zu vermeiden, durch Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen ausgetauscht werden.

- Tauchen Sie das Hauptgehäuse des Haartrockners mit den elektrischen Komponenten nicht zum Reinigen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen Sie bitte sofort den Stecker und verwenden Sie ihn nicht weiter, auch nicht, nachdem er getrocknet ist.

- Wenn Sie einen Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker, denn auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist, besteht die Gefahr, dass er in die Nähe von Wasser kommt.

Um den Schutz zu erhöhen, wird empfohlen, im Stromkreis der Badezimmerstromversorgung einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit einem Nenn-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren. Wenden Sie sich an den RCD-Installateur und erwerben Sie ihn separat.

Dieses Produkt ist mit einer nicht selbstrückstellenden thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um Überhitzung zu verhindern. Wenn das Produkt aufgrund von Überhitzung abgeschaltet wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Hauptsteckdose, um es abzukühlen.

Achtung: Um Gefahren durch versehentliches Zurücksetzen der Thermik zu vermeiden. Schutzvorrichtung: Das Gerät kann nicht über externe Schaltgeräte wie Zeitschaltuhren mit Strom versorgt oder an Stromkreise angeschlossen werden, deren Ein- und Ausschalten durch gemeinsame Komponenten zeitlich gesteuert wird.

Notiz



Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder andere Utensilien sind mit Wasser gefüllt.

- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und -auslass, um Gefahren zu vermeiden.

- Bitte verhindern Sie, dass sich Haare im Lufteinlass verfangen und Schäden verursachen. Gefahr bei der Verwendung.

- Berühren Sie während des Betriebs und unmittelbar nach dem Ausschalten keine heißen Oberflächen wie Lüftungsschlitze, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Berühren Sie den Stecker oder Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um dies zu verhindern. Elektrischer Schock.

- Bitte trennen Sie den Haartrockner von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird und bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden oder reparieren.

- Um dies zu vermeiden, verdrehen oder binden Sie das Netzkabel nicht, wenn Sie den Haartrockner aufbewahren das Netzkabel beschädigen.

- Bringen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von Wärmequellen oder Orten, an denen dies der Fall sein könnte seine Schutzfähigkeiten beeinträchtigen.

- Benutzen Sie den Haartrockner nicht dort, wo Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden oder wo entzündliche Quellen vorhanden sind.

- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, wie zum Beispiel zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.

- Bitte verwenden Sie den Haartrockner entsprechend der Nennstromversorgung und nicht bei drei Garantien wird umgesetzt. Verwenden Sie einen Universalstecker oder andere Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.

Wenn der Haartrockner abnormal ist oder eine Fehlfunktion aufweist, wenden Sie sich zur Reparatur bitte an den Hersteller und zerlegen Sie ihn nicht selbst.

Wenn Kinder ab 8 Jahren sowie Gruppen mit geschwächten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zum sicheren Umgang mit Elektrogeräten erhalten Geräte, um sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen, damit sie alle Elektrogeräte sicher nutzen können.

Garantiekarte

Nutzername	
Mail Adresse	
Telefon	
Produktname und Modell	
Produkt ID	
Kaufdatum des Produkts	

Wartungsaufzeichnungen

	Fehlerbeschreibung und Austausch von Komponenten	Reparaturdatum	Reparaturzentrum
1			
2			

Getriebefunktion

Gangfunktion: (Es gibt 5 Schaltgänge)
Einstellung der Windgeschwindigkeit: Zum schnellen Umschalten nach oben und unten drücken Sie den oberen Schalter einen Gang nach oben
zwischen zwei Windgeschwindigkeiten

Temperatureinstellung: Drücken Sie einmal die Schneeflockentaste. Niedrige Heizgeschwindigkeit: Sie den oberen Schalter einen Gang nach oben
Hochgeschwindigkeitsheizung: Schieben Sie den oberen Schalter auf den zweiten Gang, Hochgeschwindigkeits-Heißluft: Drücken Sie den oberen Schalter drei Sekunden lang nach oben

Getriebe
Kaltluft mit hoher Geschwindigkeit: Den oberen Schalter nach oben drücken, um drei Gänge einzulegen.
Kaltluft mit niedriger Geschwindigkeit: Den oberen Schalter einen Gang höher schieben und den unteren Schalter einmal drücken



❄️	57°C	☀️
Kaltluftmodus	Warmluftmodus	Heißluftmodus
Ausgabe natürlich kalte Luft, geeignet zum Haarstyling.	57 °C konstant Temperatur, ideal Temperatur des trockenen Haars verhindern Überhitzung und Haare Schaden.	Geeignet für schnell Trocknen nasser Haare.

Allgemeine Fehlerbehebung

Häufige Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Schieben	Beschädigt Leiterplatte	Depotreparatur
Ein- und Ausschalten	Nicht verbunden antreiben liefern	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig sitzt angeschlossen oder lose, und starten Sie anschließend neu. Überprüfen Sie, dass keine Auffälligkeiten vorliegen. Der Fehler wurde bitte nicht behoben zur Reparatur ins Werk zurückschicken.
Blinklicht Alarm	Abnormal Netzkabel Abnormal Luftauslass oder Einlass	Überprüfen Sie den Luftauslass/-einlass auf Fremdkörper, bestätigen Sie kein Anomalien und Neustart danach das Produkt kühlt ab. Der Fehler liegt nicht vor beseitigt, bitte kehren Sie zum zurück Werk zur Reparatur.
Interne Spule wird rot	Abnormal Heizdraht	
Die Temperatur Kontrollgerät Kontrollleuchte leuchtet nicht	Beschädigt Hauptplatine	
Ungewöhnliches Licht Effektanzeige		
Knopf nicht Arbeiten	Beschädigt Knopfleiste	Depotreparatur
Abnormal Überhitzung der Macht Kabel/Stecker	Beschädigt Netzkabel	
Geruch verbrannt Geruch während des Gebrauchs	Interne Teile beschädigt	

Kundendienst und Support

Der Kundendienst des Xiaopan Hochgeschwindigkeits-Haartrockners Die Produkte entsprechen strikt dem Verbraucherrechtsschutzgesetz der Volksrepublik China und dem Qualitätsgesetz der Volksrepublik China, und der Kundendienst mit drei Garantien wird umgesetzt. Der Serviceinhalt ist wie folgt:

Garantiebestimmungen

Innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag nach Ihrer Unterzeichnung, wenn bei diesem Produkt die im Abschnitt „Xiaopan-Hochgeschwindigkeits-Haartrockner“ aufgeführten Leistungsmängel auftreten

„Leistungsfehltabelle“: Es kann kostenlos zurückgegeben oder umgetauscht werden, nachdem es vom Xiaopan-Kundendienstzentrum getestet und bestätigt wurde.

Innerhalb von 8-15 Tagen ab dem Tag, an dem Sie sich für das Produkt angemeldet haben, wenn im „Xiaopan-Hochgeschwindigkeits-Haartrockner“ Leistungsmängel aufgeführt sind

Leistungsfehltabelle“ kann das Produkt nach Prüfung und Bestätigung durch das Xiaopan-Kundendienstzentrum kostenlos ersetzt oder repariert werden.

Innerhalb von 24 Monaten ab dem Tag, an dem Sie sich für das Produkt angemeldet haben, kann das Produkt kostenlos repariert werden, wenn in der „Leistungsfehltabelle für Hochgeschwindigkeits-Haartrockner von Xiaopan“ Leistungsmängel aufgeführt sind, nachdem es anschließend von Xiaopan getestet und bestätigt wurde. Verkaufs-Service-Center.

Keine Gewährleistungsbestimmungen

Unbefugte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Eindringen von Flüssigkeit, Unfall, Modifikation, unsachgemäße Verwendung des Produkts Zubehör oder Zerreißen, Ändern von Etiketten, Fälschungsschutzmarkierungen.

Die Garantiezeit ist abgelaufen. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden

Die Situation erfüllt nicht die in der „Leistungsfehltabelle für Xiaopan-Hochgeschwindigkeits-Haartrockner“ aufgeführten Leistungsfehler.

Aufgrund menschlicher Faktoren weisen dieses Produkt und sein Zubehör die in der „Leistungsfehltabelle für Hochgeschwindigkeits-Haartrockner von Xiaopan“ aufgeführten Leistungsfehler auf.

Leistungsfehltabelle von Xiaopan High Speed Hair Dryer

Name	Leistungsfehler
Xiaopan mit hoher Geschwindigkeit Haartrockner	1. Der Schalter funktioniert nicht, wenn eingeschaltet. 2. Das Produkt produziert nicht Kalt-/Warm-/Heißluft während des Betriebs 3. Während des Produktbetriebs wird die Die internen Spulen werden rot und Rauch tritt aus. 4. Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.

Prompt

- Aufgrund der Notwendigkeit, beim Transport Verpackungskartons zu verwenden Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, die Verpackungskartons ab dem Erhaltsdatum mindestens 30 Tage lang aufzubewahren.

Dieses Produkt ist nur in China (außer Hongkong) erhältlich Daher bietet dieses Produkt nur Kundendienst in China (mit Ausnahme von Hongkong, Macao und Taiwan). Diese Garantieregelung gilt nur für China (ausgenommen Hongkong, Macao und Taiwan).

Sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan (version essentielle)
Instructions d'utilisation



Petite poêle

Note

! Avertir

Pour éviter les blessures accidentelles telles que les chocs électriques et incendie causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver correctement pour référence future

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, ni par des personnes sans expérience et connaissances (y compris les enfants), à moins d'être supervisé ou guidé par un tuteur pour garantir une utilisation sûre de ce produit.

- Il est interdit aux enfants d'utiliser les produits ou de les utiliser comme jouets. Lorsque vous utilisez des produits à proximité d'enfants, une attention particulière est nécessaire. Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entretenir les produits sans tuteur

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, de son service de maintenance ou de services similaires.

- Ne plongez pas le corps principal du sèche-cheveux contenant des composants électriques dans l'eau ou d'autres liquides à nettoyer. Lorsque le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche et ne continuez pas à l'utiliser même après qu'il ait séché.

- Lorsque vous utilisez un sèche-cheveux dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation car même si l'interrupteur du sèche-cheveux est éteint, il existe toujours un risque de s'approcher de l'eau.

- Pour augmenter la protection, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique de l'alimentation électrique de la salle de bain. Consultez le programme d'installation du RCD et achetez-le séparément.

Ce produit est équipé d'un dispositif de coupure de sécurité thermique non auto-réinitialisant pour éviter la surchauffe. Si le produit est coupé en raison d'une surchauffe, veuillez débrancher la fiche de la prise de courant principale pour la refroidir.

: Attention : Pour éviter tout danger causé par une réinitialisation accidentelle du thermique protecteur, l'appareil ne peut pas être alimenté par des dispositifs de commutation externes tels que des minuteries ou connecté à des circuits programmés pour s'allumer ou s'éteindre par des composants communs.

Note



N'utilisez pas ce produit à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres ustensiles qui sont remplis d'eau.

- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air pour éviter tout danger.

- Veuillez éviter que les cheveux ne s'emmêlent dans l'entrée d'air et ne provoquent danger lors de l'utilisation.

- Ne touchez pas les surfaces chaudes telles que les bouches d'aération pendant l'utilisation et immédiatement après l'arrêt pour éviter les brûlures.

- Ne touchez pas la fiche ou toute partie du produit avec les mains mouillées pour éviter choc électrique.

- Veuillez débrancher le sèche-cheveux lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien ou réparation.

- Ne tordez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation lorsque vous rangez le sèche-cheveux pour éviter endommager le cordon d'alimentation.

- N'approchez pas le cordon d'alimentation de sources de chaleur ou d'endroits susceptibles de endommager ses capacités de protection.

- N'utilisez pas le sèche-cheveux là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou là où se trouvent des sources inflammables.

- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux, comme le séchage de vêtements ou d'autres articles.

- Veuillez utiliser le sèche-cheveux conformément à l'alimentation électrique nominale et ne utilisez une prise universelle ou d'autres convertisseurs de tension pour éviter tout danger

Lorsque le sèche-cheveux présente des anomalies ou des dysfonctionnements, veuillez contacter le fabricant pour réparation et ne le démontez pas vous-même.

Si les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les groupes ayant des capacités physiques ou intellectuelles affaiblies ou un manque d'expérience et de connaissances, reçoivent une supervision ou des conseils appropriés sur l'utilisation sûre des appareils électriques, appareils électriques pour les sensibiliser aux dangers potentiels, ils peuvent tous utiliser les appareils électriques en toute sécurité.

Carte de garantie

Nom d'utilisateur	
Adresse mail	
Téléphone	
Nom et modèle du produit	
Identifiant du produit	
Date d'achat du produit	

Dossiers d'entretien

	Description du défaut et remplacement des composants	Date de réparation	Centre de réparation
1			
2			

Fonction d'engrenage

Fonction d'engrenage : (il y a 5 engrenages de commutation)
Réglage de la vitesse du vent : poussez de haut en bas pour changer rapidement entre deux vitesses de vent

Réglage de la température : appuyez une fois sur le bouton flocon de neige.
Chauffage à basse vitesse : poussez l'interrupteur supérieur d'une vitesse vers le haut.
Chauffage à grande vitesse : poussez l'interrupteur supérieur jusqu'à la deuxième vitesse. Air chaud à grande vitesse : poussez l'interrupteur supérieur vers le haut pendant trois engrenages

Air froid à grande vitesse : poussez l'interrupteur supérieur vers le haut pour trois vitesses, et appuyez une fois sur l'interrupteur inférieur

Air froid à basse vitesse : poussez l'interrupteur supérieur vers le haut d'une vitesse et appuyez une fois sur l'interrupteur inférieur.



❄️	57C	☀️
Mode air froid	Mode air chaud	Mode air chaud
Sortie naturelle air froid, approprié pour la coiffure.	57 C température idéale pour sécher les cheveux sans surchauffe et éviter les dommages.	Convient pour rapidement sécher les cheveux mouillés.

Dépannage courant

Défauts courants	Cause possible	Solution
La mise sous tension ne fonctionne pas	Endommagé circuit imprimé Pas connecté au pouvoir fournir	Réparation de dépôt Vérifiez si la fiche d'alimentation est correctement branché ou desserré, et redémarrez après confirmation qu'il n'y a pas d'anomalies. Le défaut n'a pas été éliminé, veuillez retourner à l'usine pour réparation.
Lumière aveuglante alarme	Anormal cordon d'alimentation Anormal sortie d'air ou entrée	Vérifiez la présence de corps étrangers à la sortie/entrée d'air, confirmez non anomalies et redémarrez après le produit refroidit. La faute n'a pas été éliminé, veuillez retourner au usine pour réparation.
Bobine interne devient rouge	Anormal fil chauffant	
La température engrenage de comm voyant ne s'allume pas	mande Endommagé carte mère	
Lumière anormale affichage des effets		
Bouton non fonctionnement	Endommagé panneau de boutons	Réparation de dépôt
Anormal surchauffe du pouvoir cordon/prise	Endommagé cordon d'alimentation	
Odeur de brûlé odeur pendant l'utilisation	Pièces internes endommagé	

Service après-vente et support

Le service après-vente du sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan
Les produits sont strictement conformes à la loi sur la protection des droits des consommateurs de la République populaire de Chine et à la loi sur la qualité de la République populaire de Chine, et le service après-vente à trois garanties est mis en œuvre. Le contenu du service est le suivant :

Politique de garantie

Dans les 7 jours à compter du lendemain de votre signature, si ce produit présente les défauts de performances répertoriés dans le « Sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan Tableau des défauts de performance », il peut être retourné ou échangé gratuitement après avoir été testé et confirmé par le centre de service après-vente Xiaopan.

- Dans les 8 à 15 jours à compter du lendemain de votre signature pour le produit, s'il y a des défauts de performance répertoriés dans le « Sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan Tableau des défauts de performance », le produit peut être remplacé ou réparé gratuitement après avoir été testé et confirmé par le centre de service après-vente Xiaopan.

Dans les 24 mois à compter du jour suivant votre signature pour le produit, s'il y a des défauts de performances répertoriés dans le « Tableau des défauts de performances du sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan », le produit peut être réparé gratuitement après avoir été testé et confirmé par Xiaopan après -centre de service commercial.

Règlements hors garantie

Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, pénétration de liquide, accident, modification, utilisation incorrecte d'un non-produit accessoires, ou déchirures, altérations d'étiquettes, marquages anti-contrefaçon.

- La période de garantie a expiré.-Dommages causés par un cas de force majeure

La situation ne répond pas aux défauts de performances répertoriés dans le « Tableau des défauts de performances du sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan ».

En raison de facteurs humains, ce produit et ses accessoires présentent les défauts de performances répertoriés dans le « Tableau des défauts de performances du sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan ».

Tableau des défauts de performance du sèche-cheveux haute vitesse Xiaopan


Nom	Échec des performances
Xiaopan à grande vitesse Sèche-cheveux	1. L'interrupteur ne fonctionne pas lorsque allumé. 2. Le produit ne produit pas air froid/chaud/chaud pendant le fonctionnement 3. Pendant le fonctionnement du produit, le les bobines internes deviennent rouges et de la fumée sort. 4. Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.

Rapide

- En raison de la nécessité d'utiliser des cartons d'emballage pendant le transport pour garantir la sécurité des produits, il est recommandé de conserver les cartons d'emballage pendant au moins 30 jours à compter de la date de réception ;

Ce produit est uniquement disponible à la vente en Chine (hors Hong Kong, Macao et Taiwan), ce produit fournit donc un service après-vente uniquement en Chine (hors Hong Kong, Macao et Taiwan). Ce règlement de garantie s'applique uniquement à la Chine (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taiwan)

Xiaopan高速ヘアドライヤー
(エッセンスバージョン)
操作説明

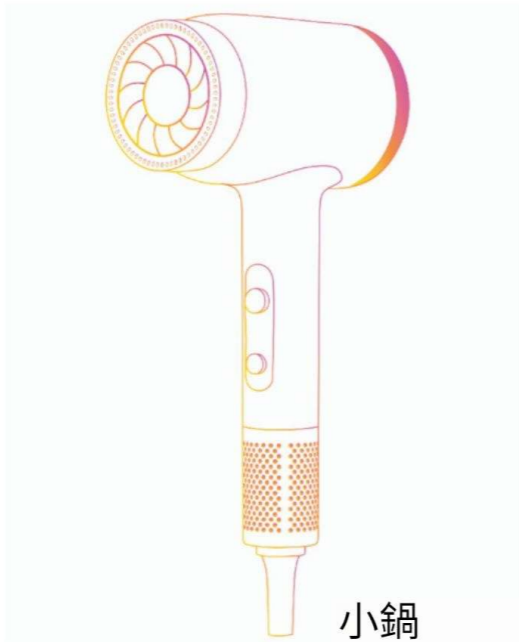

ノート

！ 警告する
感電や怪我などの不慮の事故を避けるために
不適切な使用により火災が発生する可能性があります。使用前にユーザーマニュアルをよく読み、読解可能なように適切に保管してください。

この製品は、身体障害、感覚障害、または知的障害を持つ個人、および関連性のない個人による使用を意図したものではありません。

この製品の安全な使用を確保するために保護者の監督または指導がない限り、経験と知識（子供を含む）が必要です。

- 子供が製品を操作したり、おもちゃとして使用したりすることは禁止されています。お子様の安全と健康を確保するために、お子様が製品を使用する場合は、お子の安全を確保してください。

電源コードが破損した場合は、危険を回避するために、製造元、その保守部門、または同様の部門の専門家に交換する必要があります。

電気製品を他のヘアドライヤーや他の電気製品と接続して使用しないでください。ヘアドライヤーは他の電気製品とは異なり、すぐにプラグを差し込み、使用した後も使用しないでください。

浴室でヘアドライヤーを使用する場合は、ヘアドライヤーのスイッチを切っても水に濡れる危険があるため、使用後はプラグを抜いてください。

保護を強化するために、浴室電源の電気回路に、定格残留動作電流が30mAを超えない残留電流デバイス(RCD)を取り付けることをお勧めします。RCDインストーラーに相談して、別途購入してください。

この製品には、過熱を防止するための自動リセット機能と過熱保護機能が組み込まれています。過熱により製品が過熱した場合は、電源プラグからプラグを抜いて冷却してください。

注意: サーマルの誤ったリセットによる危険を避けるため
プロテクターが取り付けられている場合、アフターサービスセンターなどの承認されたサービスセンターで修理する必要があります。アフターサービスセンターによって修理された製品は、保証の対象外となります。

ノート

浴槽の近くで本製品を使用しないでください。シャワー、洗面台、またはその他の器具水で満たされています。

危険を避けるため、空気の入口と出口をふさがないでください。

- 吸気口に髪の毛が絡まって故障の原因となりますのでご注意ください。使用すると危険です。
- 火傷を避けるため、使用中および停止直後は通気口などの高温の表面に触れないでください。
- 濡れた手でプラグや製品の一部に触れないでください。電気ショック。
- ヘアドライヤーを使用しないときおよびメンテナンスの前には、ヘアドライヤーのプラグを抜いてください。または修理します。
- ヘアドライヤーを保管するときは、電源コードをねじったり結んだりしないでください。電源コードを損傷する可能性があります。
- 電源コードを熱源や熱の影響を受ける場所に近づけないでください。保護機能を損なう可能性があります。
- エアソール(スプレー)製品が使用されている場所、または引火源がある場所ではヘアドライヤーを使用しないでください。
- ヘアドライヤーは衣類や物を乾かすなど、髪を乾かす以外の目的には使用しないでください。

ヘアドライヤーは定格電源に従って使用し、絶対に使用しないでください。危険を避けるために、ユニバーサルプラグまたは他の電圧変換器を使用してください。

ヘアドライヤーに異常や故障が発生した場合は、ご自身で分解せずにメーカーに修理を依頼してください。

8歳以上の子供、および身体能力や知的能力が弱っている、または経験や知識が不足しているグループには、電気製品の安全な使用について適切な監督または指導が与えられる場合。電化製品を使用する潜在的な危険性を認識させることで、子供たちは皆、電化製品を安全に使用できるようになります。

保証書

ユーザー名	
メールアドレス	
電話	
製品名と型番	
製品番号	
製品購入日	

整備記録

	障害の説明とコンポーネントの交換	修理日	修理センター
1			
2			

ギア機能

ギア機能: (5つのスイッチギアがあります)
風速調整: 上下に押すと素早く切り替わります。2つの風速の間
温度調整: スノーフレークボタンを1回押します。
低速加熱: 上のスイッチを1段上げます。
高速加熱: 上のスイッチを2速まで押す
高速温風: 上のスイッチを3速まで押し上げる
高速冷風: 上のスイッチを上を押すと3速になります
そして下のスイッチを1回押します
低速冷風: 上のスイッチを1段上に押し、下のスイッチを1回押します



❄️	57°C	☀️
冷風モード	温風モード	熱風モード
自然な出力 冷気、適切 ヘアスタイリングに。	57°C定数 理想的な温度 乾いた髪の温度 防ぐために 過熱と髪の毛 ダメージ。	お急ぎの場合に適しています 濡れた髪を乾かすこと。

一般的なトラブルシューティング

一般的な障害	考えられる原因	解決
電源を入れると、うまくいかない	破損した回路基板 接続されていません 力を与える 供給	デポ修理 電源プラグが正しく差し込まれているか確認してください 差し込まれているが怪しい場合は、その後再試行してください 異常がないことを確認してください。 故障が解消されています。 修理のため工場に返送してください。
点滅するライト 警報	異常な パワーコード 異常な 空気吹き出し口 または入口	異常な 電熱線 異常が発生した場合は再起動してください 製品が冷えます。 障害は発生していません 削除されました。戻ってください。 修理工場へ。
内部コイル 赤くなる	異常な 電熱線	デポ修理
温度 コントロールギア インジケータライト 点灯しない	破損した マザーボード	デポ修理
異常な光 効果表示	破損した マザーボード	デポ修理
ボタンがありません 備く	破損した ボタンボード	デポ修理
異常な 過熱 力の コード/プラグ	破損した パワーコード	デポ修理
焦げた匂い 使用中の臭い	内部部品 破損した	デポ修理

アフターサービスとサポート

Xiaopan高速ヘアドライヤーのアフターサービス
製品は中国人人民共和国消費者権利保護法と中華人民共和国消費者権利保護法に基づいており、アフターサービスとサポートの保証サービスが提供されています。サービス内容は以下の通りです。

保証ポリシー
ご契約の日から7日以内に、本製品に「Xiaopan高速ヘアドライヤー」に記載されている性能上の欠陥が発生した場合、性能障害表を参照し、Xiaopanアフターサービスセンターによるテストおよび確認後、無料で返品または交換できます。

- 製品に署名した翌日から8～15日以内に、「Xiaopan 高速ヘアドライヤー」に記載されている性能上の欠陥がある場合「性能障害表」に記載されている不具合に該当する製品は、小鍋アフターサービスセンターでテスト・確認後、無料で交換・修理いたします。

非保証規定
不正な修理、誤用、衝突、過失、乱用、液浸入、事故、改造、製品以外の誤使用
付属品、または破れ、ラベルの変更、偽造防止マーク。
。保証期間が過ぎた場合・不可抗力による破損

この状況は、「Xiaopan 高速ヘアドライヤーの性能障害表」に記載されている性能障害を満たしていません。

人的要因により、この製品とその付属品には「Xiaopan 高速ヘアドライヤーの性能障害表」に記載されている性能障害があります。

Xiaopan高速ヘアドライの性能故障表

名前	パフォーマンスの失敗
シャオパン高速ヘアドライヤー	1. 次の場合はスイッチが動作しません。 オン。 2. 製品は生産しません 運転中の冷風/温風/温風 3. 製品の動作中、 内部のコイルが赤くなり煙が出ます。 4. 電源コードまたはプラグが損傷している。

プロンプト

- 輸送中に梱包箱を使用する必要があるため
製品の安全性を確保するために、梱包箱は受領日から少なくとも30日間保管することをお勧めします。

この製品は中国（香港を除く）でのみ販売されています。
したがって、この製品のアフターサービスは中国（香港、マカオ、台湾を除く）でのみ提供されます。この保証規定は中国（香港、マカオ、台湾を除く）にのみ適用されます。

Asciugacapelli Xiaopan ad alta velocità (versione essenza) Istruzioni operative



Piccola padella

Nota

! Avvisare

Per evitare lesioni accidentali come scosse elettriche e incendio causato da un uso improprio, leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettuali, nonché di persone senza disabilità esperienza e conoscenza (compresi i bambini), a meno che non siano supervisionati o guidati da un tutore per garantire un uso sicuro di questo prodotto.
- Ai bambini è vietato utilizzare i prodotti o utilizzarli come giocattoli. Quando si utilizzano prodotti vicino ai bambini, è necessaria molta attenzione. Ai bambini è vietato pulire o effettuare la manutenzione dei prodotti senza un tutore
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da professionisti del produttore, dal suo servizio di manutenzione o da servizi simili.
- Non immergere il corpo principale dell'asciugacapelli contenente componenti elettrici in acqua o altri liquidi da pulire. Quando l'asciugacapelli cade nell'acqua, staccare immediatamente la spina e non continuare ad usarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, scollegarlo dopo l'uso perché anche se l'interruttore dell'asciugacapelli è spento, esiste comunque il pericolo di avvicinarsi all'acqua.
- Per aumentare la protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. Consultare l'installatore RCD e acquistarlo separatamente.
- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di interruzione termica di sicurezza non autoripristinante per prevenire il surriscaldamento. Se il prodotto si interrompe a causa del surriscaldamento, si prega di scollegare la spina dalla presa di alimentazione principale per raffreddarla.
- **Attenzione:** Per evitare pericoli causati dal ripristino accidentale della termica protezione, l'apparecchio non può essere alimentato da dispositivi di commutazione esterni come timer o collegato a circuiti temporizzati per l'accensione o lo spegnimento da componenti comuni.

Nota



Non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri utensili che sono riempiti d'acqua.

- Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Si prega di evitare che i capelli si aggroviglino nella presa d'aria e causino pericolo durante l'utilizzo.
- Non toccare le superfici calde come le prese d'aria durante l'uso e immediatamente dopo lo spegnimento per evitare ustioni.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare elettro-shock.
- Scollegare l'asciugacapelli quando non è in uso e prima della manutenzione o riparare.
- Non torcere o legare il cavo di alimentazione quando si conserva l'asciugacapelli per evitare danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non avvicinare il cavo di alimentazione a fonti di calore o luoghi che potrebbero farlo danneggiare le sue capacità protettive.
- Non utilizzare l'asciugacapelli dove si utilizzano prodotti aerosol (spray) o dove sono presenti fonti infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come asciugare vestiti o altri oggetti.
- Si prega di utilizzare l'asciugacapelli in base alla potenza nominale e non farlo utilizzare una spina universale o altri convertitori di tensione per evitare pericoli
- In caso di anomalie o malfunzionamenti dell'asciugacapelli, contattare il produttore per la riparazione e non smontarlo da soli.
- Se i bambini di età pari o superiore a 8 anni, così come i gruppi con capacità fisiche o intellettuali indebolite o con mancanza di esperienza e conoscenza, ricevono un'adeguata supervisione o guida sull'uso sicuro degli apparecchi elettrici elettrodomestici per renderli consapevoli dei potenziali pericoli, tutti potranno utilizzare gli apparecchi elettrici in modo sicuro.

Certificato di garanzia

Nome utente	
Indirizzo di posta	
Telefono	
Nome e modello del prodotto	
Codice prodotto	
Data di acquisto del prodotto	

Registri di manutenzione

	Descrizione del guasto e sostituzione dei componenti	Data di riparazione	Centro riparazioni
1			
2			

Funzione ingranaggio

Funzione ingranaggio: (ci sono 5 interruttori)
Regolazione della velocità del vento: spingere su e giù per cambiare rapidamente tra due velocità del vento
Regolazione della temperatura: premere una volta il pulsante del fiocco di neve.
Riscaldamento a bassa velocità: spingere l'interruttore superiore di una marcia verso l'alto
Riscaldamento ad alta velocità: Spingere l'interruttore superiore fino alla seconda marcia Aria calda ad alta velocità: Spingere l'interruttore superiore verso l'alto per tre volte

ingranaggi
Aria fredda ad alta velocità: spingere l'interruttore superiore verso l'alto per tre volte e premere una volta l'interruttore inferiore

Aria fredda a bassa velocità: spingere l'interruttore superiore di una marcia verso l'alto e premere una volta l'interruttore inferiore



☼	57C	☀
Modalità aria fredda	Modalità aria calda	Modalità aria calda
Uscita naturale aria fredda, adatta per l'accortatura dei capelli	57 C costante temperatura, ideale temperatura dei capelli asciutti impedire surriscaldamento e danni.	Adatto per rapidamente asciugare i capelli bagnati.

Risoluzione dei problemi comuni

Difetti comuni	Causa possibile	Soluzione
L' accensione si non funziona	Danneggiato scheda di circuito	Riparazione in deposito
	Non collegata per dare potenza fornitura	Controllare se la spina di alimentazione è correttamente collegato o allentato e riavviare dopo confermare che non ci sono anomalie. Il guasto non è stato eliminato, per favore ritornare in fabbrica per la riparazione.
Lampeggiante allarme	Anormale cavo di alimentazione	Controllare la presenza di corpi estranei sull'uscita/ingresso dell'aria, confermare il prodotto si raffredda.
	Anormale presa d'aria o ingresso	La colpa non è stata eliminato, si prega di tornare al fabbrica per la riparazione.
Bobina interna diventa rosso	Anormale filo di riscaldamento	
La temperatura attrezzatura di controllo spia non si accende	Danneggiato scheda madre	Riparazione in deposito
Luce anomala visualizzazione degli effetti		
Pulsante no lavorando	Danneggiato pulsantiera	
Anormale surriscaldamento di potere cavo/spina	Danneggiato cavo di alimentazione	
Odore di bruciato odore durante l'uso	Parti interne danneggiato	

Servizio e supporto post vendita

Il servizio post-vendita dell'asciugacapelli ad alta velocità Xiaopan i prodotti sono rigorosamente conformi alla legge sulla protezione dei diritti dei consumatori della Repubblica popolare cinese e alla legge sulla qualità della Repubblica popolare cinese e viene implementato il servizio di tre garanzie post-vendita. Il contenuto del servizio è il seguente:

Politica di garanzia

Entro 7 giorni dal giorno successivo alla firma, se questo prodotto presenta i difetti di prestazione elencati nella sezione "Asciugacapelli ad alta velocità Xiaomi Tabella dei guasti prestazionali", può essere restituita o scambiata gratuitamente dopo essere stata testata e confermata dal centro assistenza post-vendita Xiaopan.

Entro 8-15 giorni dal giorno successivo alla firma del prodotto, se sono presenti difetti di prestazione elencati nella sezione "Asciugacapelli ad alta velocità Xiaomi Tabella guasti prestazioni", il prodotto può essere sostituito o riparato gratuitamente dopo essere stato testato e confermato dal centro assistenza post-vendita Xiaopan.

Entro 24 mesi dal giorno successivo alla firma del prodotto, se sono presenti difetti di prestazione elencati nella "Tabella dei difetti di prestazione dell'asciugacapelli ad alta velocità Xiaopan", il prodotto può essere riparato gratuitamente dopo essere stato testato e confermato da Xiaopan dopo -centro assistenza vendite.

Norme non di garanzia

Riparazione non autorizzata, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, ingresso di liquidi, incidente, modifica, uso errato di prodotti diversi accessori, oppure strappo, alterazione di etichette, contrassegni anticonttraffazione.

Il periodo di garanzia è scaduto.-Danni causati da forza maggiore

La situazione non soddisfa i difetti di prestazione elencati nella "Tabella dei difetti di prestazione dell'asciugacapelli ad alta velocità Xiaopan".

A causa di fattori umani, questo prodotto e i suoi accessori presentano i difetti di prestazione elencati nella "Tabella dei difetti di prestazione dell'asciugacapelli ad alta velocità Xiaomi"

Tabella dei guasti prestazionali dell'asciugacapelli ad alta velocità Xiaopan

Nome	Fallimento delle prestazioni
Xiaopan ad alta velocità asciugacapelli	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'interruttore non funziona quando acceso. 2. Il prodotto non produce aria fredda/calda/calda durante il funzionamento 3. Durante il funzionamento del prodotto, il le serpentine interne diventano rosse ed esce fumo. 4. Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

Sollecito

- A causa della necessità di utilizzare scatole di imballaggio durante il trasporto per garantire la sicurezza del prodotto, si consiglia di conservare le scatole di imballaggio per almeno 30 giorni dalla data di ricevimento;

Questo prodotto è disponibile per la vendita solo in Cina (escluso Hong Kong, Macao e Taiwan), pertanto questo prodotto fornisce il servizio post-vendita solo in Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan). Questa normativa sulla garanzia si applica solo alla Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan)